

FICHE TECHNIQUE CONTEG

ACCESSOIRES

KITS DE MONTAGE ET D'ASSEMBLAGE

CONTEG, spol. s r.o.

Siège social République Tchèque:

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Prague 4

Tel.: +420 261 219 182

Fax: +420 261 219 192

Principal site de production en République Tchèque:

K Silu 2179
393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 300 300

Fax: +420 565 533 955

Branches/Bureaux locaux

Allemagne / Suisse : +420 724 723 184

Arabie Saoudite: +966 594 301 308

Autriche : +43 170 659 0115

Benelux : +32 477 957 126

Europe de l'Est / Pays nordiques : +49 172 8484 346

France / Italie / Maghreb : +33 686 074 386

Inde : +91 991 6950 773

Moyen-Orient : +971 4445 2838

Russie / CIS : +7 495 967 3840

Ukraine : +380 674 478 240

conteg@conteg.fr

www.conteg.fr

7.7 KITS DE MONTAGE ET D'ASSEMBLAGE

KIT DE MONTAGE

Sert à fixer les équipements aux montants verticaux

Code	Description	Dimensions	Le kit comprend
DP-MO-01 ¹	Kit de montage	M5	1 vis, 1 écrou flottant, 1 rondelle
DP-MO-F2 ^{1,2}	Kit de montage – installation rapide	M6	1 vis, 1 écrou
DP-MO-100	Kit de montage – multipack	M5	100 kits de montage (1 vis, 1 écrou flottant, 1 rondelle)

¹ Commandez uniquement par multiples de quatre (un paquet = 4 des jeux présentés ci-dessus)


² Compatible avec découpe 9,5x9,5 mm



KITS D'ASSEMBLAGE

Servent à assembler entre elles les baies individuelles de même hauteur et profondeur dans une rangée. Le kit d'assemblage DP-DR-UNI s'utilise pour assembler les baies ROF entre elles.


- **DP-DR-UNI-Q** : kit d'assemblage RAPIDE utilisé pour fixer entre elles toutes les baies individuelles sauf iSEVEN, installation par un seul homme, version sans outillage
- **DP-DR-UNI** : utilisé pour fixer entre elles toutes les baies individuelles sauf iSEVEN, sans nécessité d'enlever les panneaux latéraux
- **DP-DR-7** : utilisé pour fixer entre elles les baies iSEVEN, les panneaux latéraux devant être enlevés

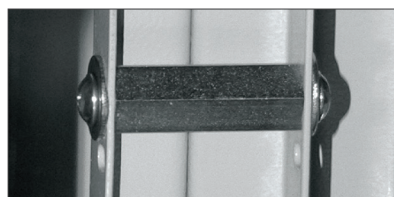

DP-DR-7



DP-DR-UNI

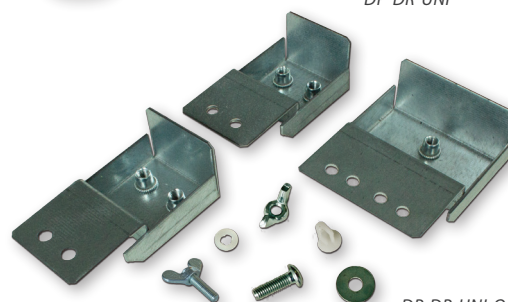

DP-DR-UNI-Q

Code	Description	Le kit comprend
DP-DR-UNI-Q	Kit d'assemblage RAPIDE pour toutes les baies individuelles, sauf les baies RI7 et RM7, sans outillage	3 supports de QC, 3 vis papillon M5x16, 6 vis M5x16, 3 écrous M5
DP-DR-UNI	Kit d'assemblage pour toutes les baies individuelles, sauf les baies RI7 et RM7	6 écrous papillon M5, 6 vis M5x20, 12 rondelles
DP-DR-7	Kit d'assemblage pour baies RI7 et RM7	6 écrous hexagonaux, 12 vis M5x10, 12 rondelles M5 DIN125